

**MAHOVI**<sup>®</sup>


# MANUAL DE INSTALAÇÃO

MAH-3D3

# MANUAL DE OPERAÇÃO


## MAH-3D3



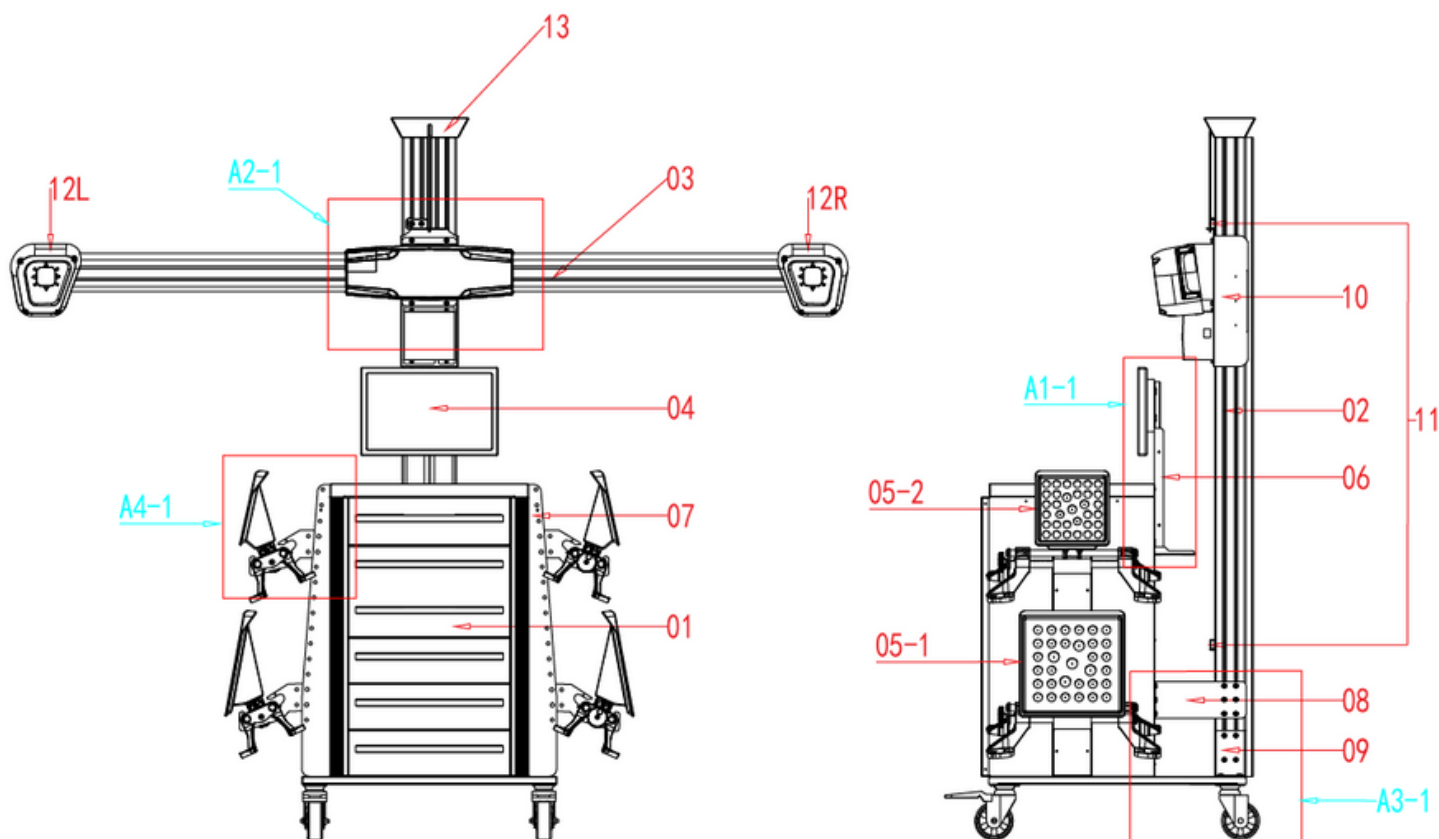

|        |        |  |                                     |
|--------|--------|--|-------------------------------------|
| A4-1   |        |  | Montagem dos alvos                  |
| A3-1   |        |  | Local de montagem da coluna         |
| A2-1   |        |  | Montagem da viga horizontal         |
| A1-1   |        |  | Montagem do conjunto do monitor LCD |
| 13     | UM     |  | Proteção do topo                    |
| 12L/R  | DOIS   |  | Câmera da esquerda / da direita     |
| 11     | DOIS   |  | Limitadores de alturas              |
| 10     | UM     |  | Fixação do motor de elevação        |
| 09     | DOIS   |  | fixação inferior da coluna          |
| 08     | UM     |  | Acessórios de fixação da coluna     |
| 07     | QUATRO |  | Fixação dos apoios dos alvos        |
| 06     | UM     |  | Suporte do monitor                  |
| 05-1/2 | QUATRO |  | Alvo grande / pequeno               |
| 04     | UM     |  | Monitor LCD                         |
| 03     | UM     |  | Braço de fixação das câmeras        |
| 02     | UM     |  | Viga de proteção fixa na coluna     |
| 01     | UM     |  | Gabinete removível                  |


REV. 01 - 31/03/2025

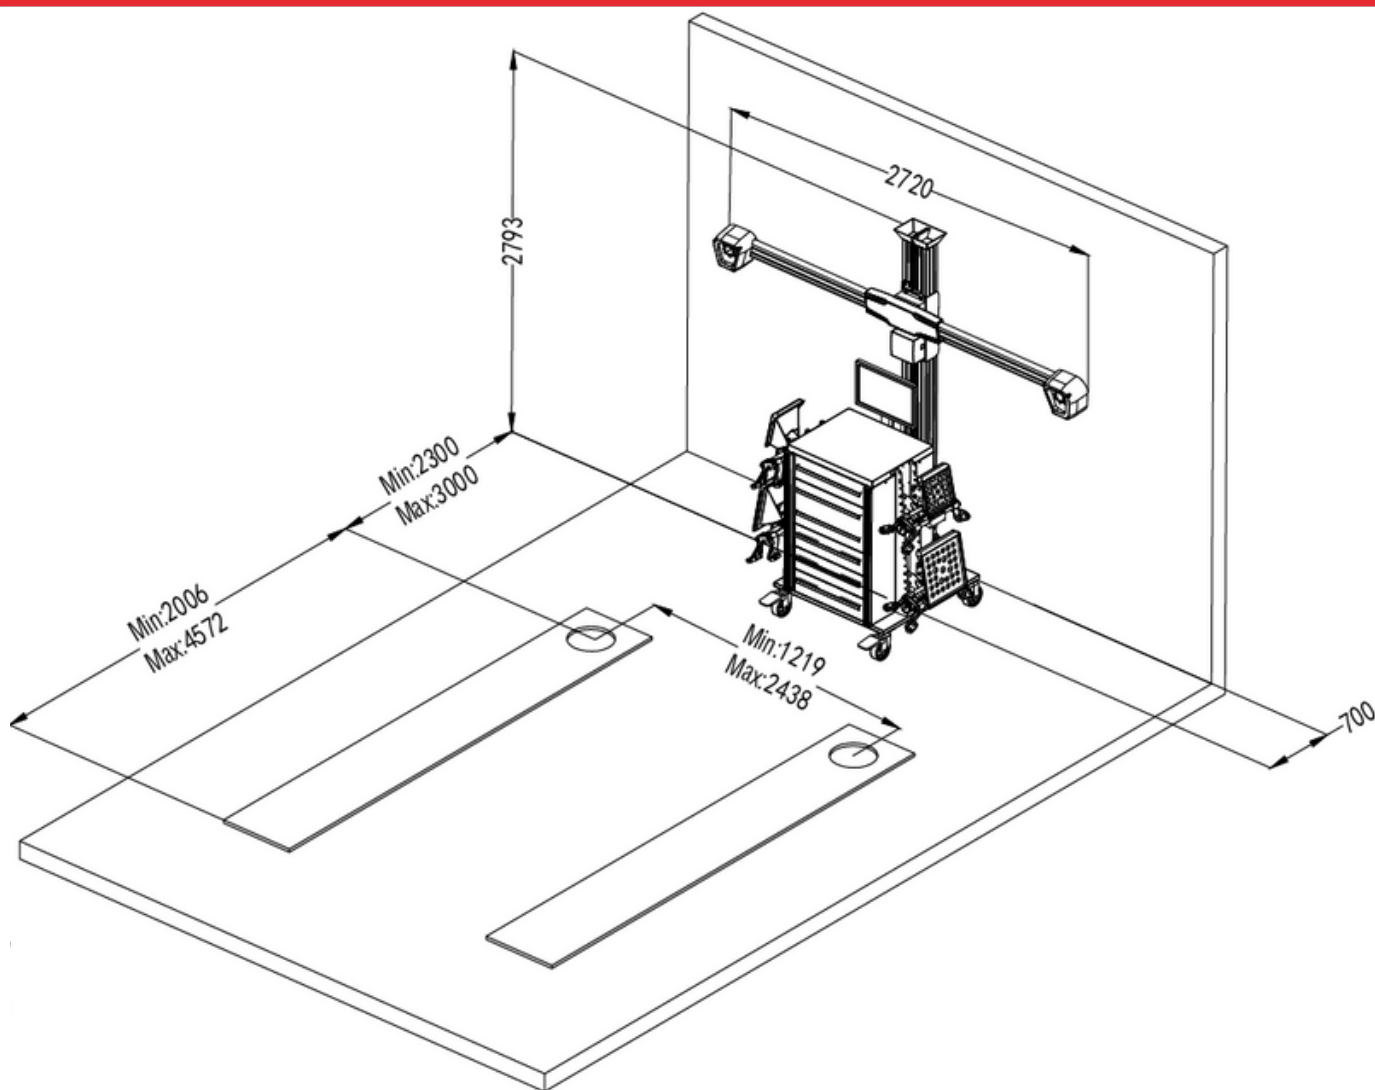

### **Preparação para instalação do equipamento:**

- 1) Coloque o equipamento na posição de instalação e garanta que mantenha uma certa distância do ambiente ao redor para facilitar a operação e montagem.
- 2) Verifique se a aparência do equipamento está intacta (Sem avarias) . Se houver algum dano, entre em contato com o fornecedor antes de realizar a instalação.
- 3) Verifique se os acessórios e ferramentas necessários para o equipamento estão completos. Se estiver faltando, entre em contato o fabricante.
- 4) Certifique-se de possuir todas as ferramentas e local de instalação adequado para a instalação.
- 5) Posicione o equipamento e comece a realizar a montagem, sempre garantindo a firmeza na fixação para evitar futuros problemas.


REV. 01 - 31/03/2025

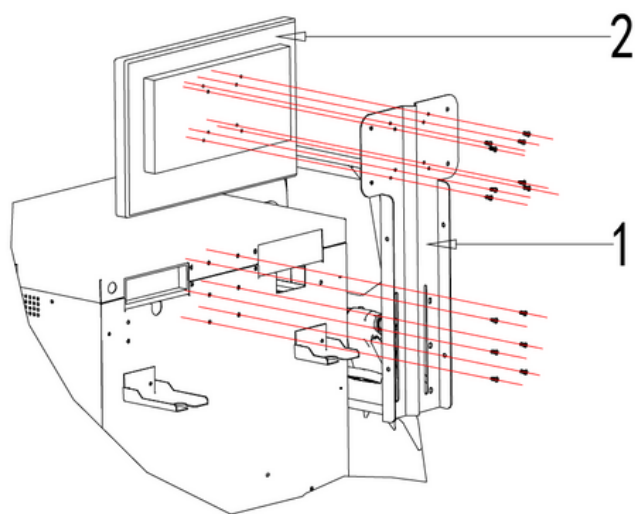

A1-1

### Montagem do Monitor:


1. Use 8 parafusos M4 x 6 para fixar o suporte do monitor ao gabinete.  
(Conforme mostrado na Figura A1-1)
2. Use 6 parafusos M4 x 6 para fixar o monitor LCD no suporte. (conforme mostrado na Figura A1-1)

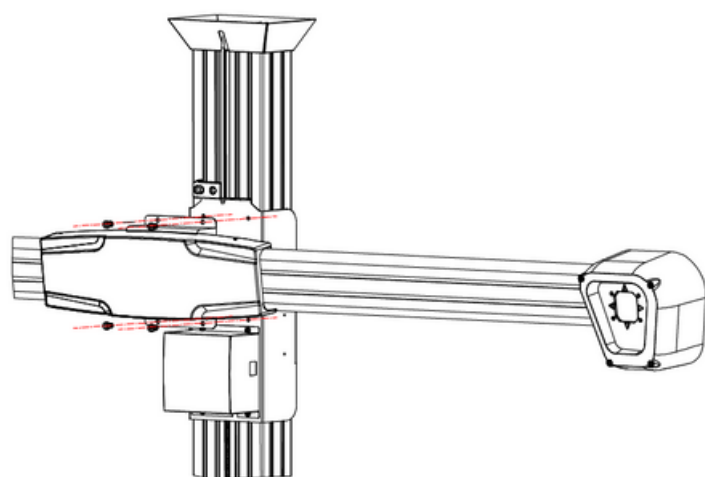

A2-1

### Montagem da viga horizontal:


1. Alinha a furação do suporte da viga com os furos do carrinho da coluna principal e utilize os 4 parafusos M8 \* 6 para fixar o conjunto.  
(Veja a Figura Figura A2-1)

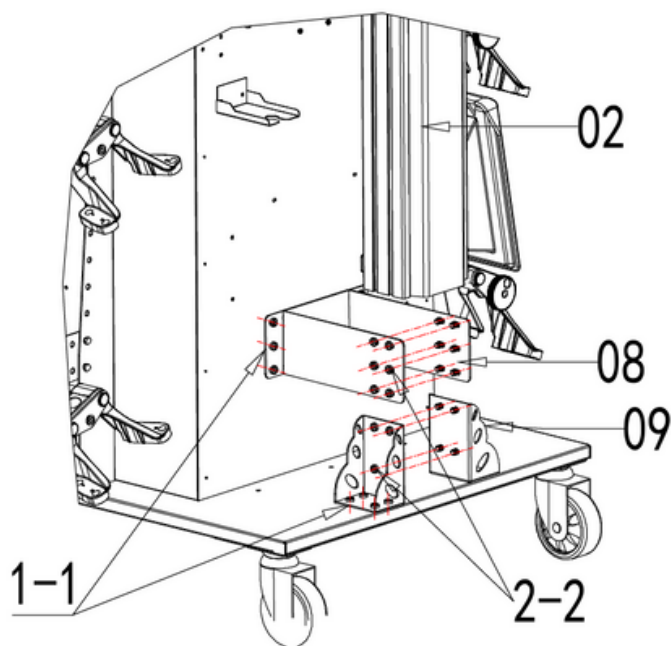

A3-1

#### **Fixação da coluna:**

1. Use 14 M8 x 6 para fixar o suporte 08, a base da coluna 09 ao gabinete 1-1.
2. Use 20 parafusos M8 x 6 para fixar o (08) e (09) a coluna principal.
3. Faça o alinhamento da coluna e de o torque de aperto em todos os parafusos.

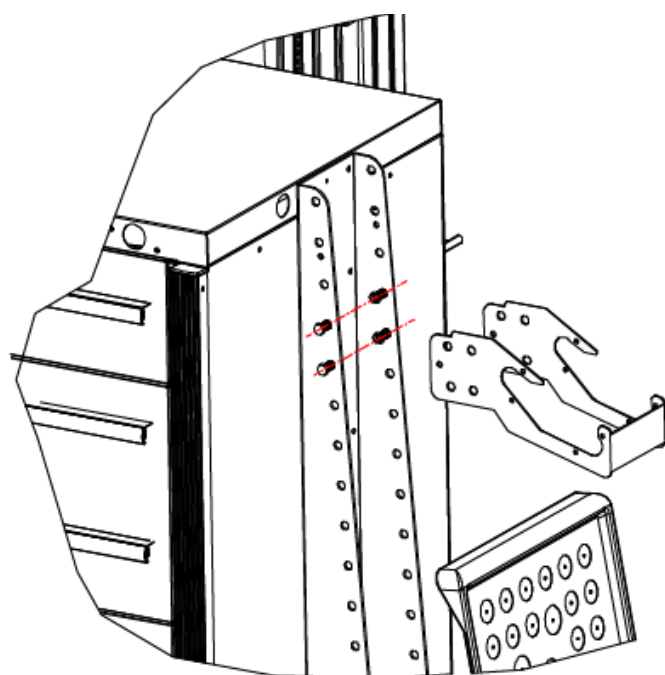

A4-1

#### **Fixação do suporte de alvo:**

1. Alinhe os furos do suporte com o guia do gabinete e utilize os 4 parafusos M8 x 10 para realizar a fixação. (Veja a Figura Figura A4-1)

Nota: A altura do suporte pode ser ajustada para cima ou baixo para ser encontrar a melhor posição.



**MAHOVI**<sup>®</sup>

MANUAL DE INSTALAÇÃO  
**MAH-3D3**



**WWW.MAHOVI.COM.BR**



Rua Júlio Lopes Manzano, 45 | Jardim São Marcos | 18056-550 | Sorocaba - SP